


Manuel d'utilisation de la télécommande de la lampe du ventilateur CC

Fonction introduction

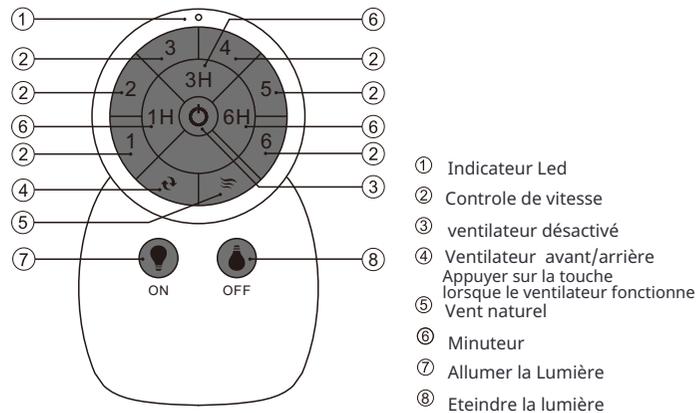

Méthode de fonctionnement

Vous entendrez un Bip retentir lorsque le récepteur est sous tension. Ensuite veuillez appuyer immédiatement sur la touche " " jusqu'à ce que vous entendiez un long "bip" retentir. Opération réussie.

Des astuces: La télécommande a été couplée avant de quitter l'usine et peut être utilisée directement après l'installation. Le réajustement est nécessaire lorsque vous devez ajouter ou remplacer une autre télécommande

Notice

1. Lorsque l'émetteur est incapable de contrôler à distance le récepteur, veuillez vérifier si les piles de l'interrupteur sont en bon contact, si elles sont correctement fixées et si elles sont à court d'énergie.
2. Lorsque l'émetteur est incapable de contrôler à distance le récepteur, veuillez vérifier s'il y a d'autres produits de contrôle à distance dans l'espace et vérifier si les touches sont enfoncées, car la même nature du produit de contrôle à distance peut provoquer des interférences les uns avec les autres, ce qui entraîne une mauvaise réception. Enlever de tels articles normalisera la fonction de télécommande (la télécommande infrarouge n'est pas incluse).
3. Veuillez utiliser ce produit sous la tension applicable. Une tension trop basse entraînera une défaillance de la télécommande (veuillez vous référer à l'étiquette du produit pour la plage de tension et les paramètres associés).
4. Veuillez retirer les piles si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période.

Installer le récepteur et le câblage de la télécommande

1. Insérez le récepteur à distance dans le support de suspension. (Fig1)
2. Connectez le câble femelle à 5 broches au récepteur (Fig2)
3. Connectez le câble femelle à 3 broches au récepteur et reliez les fils au connecteur du support de suspension. (Fig3) Reportez-vous au schéma d'essorage.

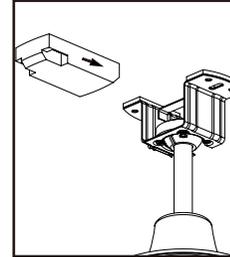


Fig1

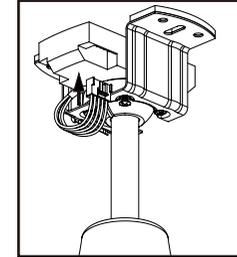


Fig2

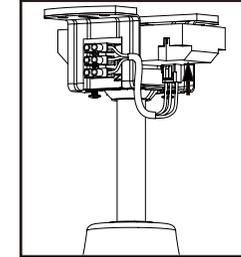


Fig3

Schéma de câblage

